

Návod na ovládanie klimatizácie

Význam indikátorov na displeji

	Nastavenie rýchlosti vent.		Funkcia I FEEL
	Režim Turbo		Nastavená teplota
	Vysielanie signálu		Teplota v miestnosti
	Režim Automatika		Vonkajšia teplota
	Režim Chladenie		Hodiny
	Režim Odvlhčovanie		Nastavená teplota
	Režim Ventilátor		Funkcia Wi-Fi
	Režim Kúrenie		Nastavený čas
	Režim Spánok		Časovač zap./vyp.
	Funkcia Kúrenie 8 °C		Osvetlenie
	Funkcia Zdravie		Smerovania vzduchu
	Funkcia Ventilácia		Detská poistka
	Funkcia X-FAN		



POZNÁMKA

- Po pripojení klimatizačného zariadenia k napájaniu sa ozve zvukový signál. Indikátor prevádzky svieti. Potom môžete klimatizačné zariadenie ovládať pomocou diaľkového ovládača.
- Keď je zariadenie zapnuté, po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači blikne na jeho displeji jedenkrát indikátor vysielania signálu a z klimatizačného zariadenia zaznie tón potvrdzujúci príjem signálu.

Tlačidlo

ON/OFF

Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie jednotky. Stlačte tlačidlo opäť pre vypnutie jednotky.

Tlačidlo

—

Stlačte pre zníženie nastavenej teploty. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, začne sa hodnota nastavenej teploty rýchlo znižovať. V režime Automatika sa teplota nenastavuje.


Tlačidlo

+

Stlačte pre zvýšenie nastavenej teploty. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, začne sa hodnota nastavenej teploty rýchlo zvyšovať. V režime Automatika sa teplota nenastavuje.

Tlačidlo **MODE**

Pri každom stlačení tlačidla sa prepína režim prevádzky v nasledujúcom cykle: Automatika, Chladenie, Odvlhčovanie, Ventilátor a Kúrenie*.

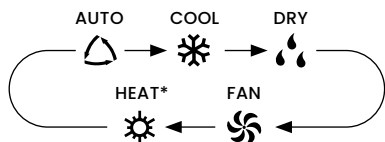


Po pripojení k napájaniu je štandardne nastavený režim Automatika. V režime Automatika sa nastavená teplota na displeji nezobrazuje a jednotka bude automaticky nastavovať vhodný režim prevádzky podľa teploty v miestnosti tak, aby v nej bolo príjemne prostredie

** Pokiaľ je jednotka určená len pre chladenie, nevykoná sa po prijatí signálu operácie Kúrenie žiadna akcia.*

Tlačidlo **FAN**

Toto tlačidlo sa používa pre nastavenie rýchlosti ventilátora v cykle AUTO-matika, Nízka, Stredná, Vysoká a potom späť na AUTO:




Funkcia X-FAN: Keď v režime Chladenie alebo Odvlhčovanie stlačíte na 2 sekundy tlačidlo pre nastavenie rýchlosti ventilátora, zobrazí sa indikátor  a po vypnutí jednotky bude ventilátor zapnutý ešte niekoľko minút, aby sa vysušila vnútorná časť jednotky. Po pripojení napájania je funkcia X-FAN štandardne vypnutá. Funkciu X-FAN nie je možné použiť pre režim Automatika, Ventilátor alebo Kúrenie. Táto funkcia umožňuje vysušiť vlhkosť na výparníku

vnútornej jednotky potom, čo je jednotka vypnutá, aby sa zabránilo rastu plesní.

- Keď je funkcia X-FAN zapnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF bude ventilátor vnútornej jednotky zapnutý ešte niekoľko minút na nízkej rýchlosti. V tomto čase je možné zastaviť ventilátor vnútornej jednotky priamo stlačením tlačidla pre nastavenie rýchlosti ventilátora počas 2 sekúnd.
- Keď je funkcia X-FAN vypnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF sa celá jednotka ihneď zastaví.

Tlačidlo **SWING**

Stlačte toto tlačidlo pre nastavenie smeru vyfukovania vzduchu hore/dole v tomto cykle:



Tento diaľkový ovládač je univerzálny a používa sa pre jednotky s rozdielnymi funkciami.

Tlačidlo **IFEEL**

Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie funkcie I FEEL. Jednotka automaticky reguluje teplotu podľa teploty nameranej diaľkovým ovládačom. Stlačte toto tlačidlo opäť pre vypnutie funkcie I FEEL. Keď je zapnutá funkcia I FEEL, je potrebné umiestniť diaľkový ovládač tak, aby vnútorná jednotka mohla prijať signály vysielané diaľkovým ovládačom.

Tlačidlo


Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie/vypnutie funkcií Zdravie (generovanie iónov) alebo Ventilácia. Po prvom stlačení tlačidla sa aktivuje funkcia Ventilácia. Na displeji sa zobrazí . Po druhom stlačení sa zapnú súčasne funkcie Ventilácia a Zdravie – na displeji sa zobrazí  a . Po treťom stlačení tlačidla sa funkcia Zdravie a Ventilácia vypnú. Po štvrtom stlačení tlačidla sa zapne funkcia Zdravie; na displeji sa zobrazí . Pri ďalšom stlačení tlačidla sa celý cyklus opakuje.

Tlačidlo SLEEP

Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie funkcie Spánok. Stlačte tlačidlo opäť pre zrušenie tejto funkcie. Táto funkcia je k dispozícii v režimoch Chladenie a Kúrenie (len pri modeloch s kúrením). Funkcia zaisťuje teplotný komfort počas spánku.

Tlačidlo TEMP

Stlačením tohto tlačidla môžete na displeji vnútornej jednotky zobraziť nastavenú teplotu, teplotu v miestnosti alebo vonkajšiu teplotu. Zobrazenie teploty je možné cyklicky prepínať pomocou diaľkového ovládača takto:



- Keď zvolíte  alebo nevyberiete žiadnu z možností, bude sa na displeji vnútornej jednotky zobrazovať nastavená teplota.
- Keď zvolíte , bude sa na displeji vnútornej jednotky zobrazovať teplota v miestnosti.

- Keď zvolíte , bude sa na displeji vnútornej jednotky zobrazovať vonkajšia teplota.

Tlačidlo TIMER-ON

Stlačte toto tlačidlo pre spustenie nastavenia času automatického zapnutia. Pre zrušenie programu automatického časovača stlačte opäť toto tlačidlo. Po stlačení tohto tlačidla zmizne indikátor  a začne blikať indikátor ON. Ako čas zapnutia sa zobrazí 00:00. Počas 5 sekúnd stlačte tlačidlo + alebo -, aby ste nastavili čas. Každým stlačením týchto tlačidiel sa čas zmení o 1 minútu. Keď niektoré z týchto tlačidiel podržíte stlačené, začne sa čas rýchlo zvyšovať a znižovať o 1 minútu a potom o 10 minút. Počas 5 sekúnd po nastavení času potvrdíte nastavenie stlačením tlačidla TIMER ON.

Tlačidlo CLOCK

Po stlačení tlačidla CLOCK začne blikať indikátor . Počas 5 sekúnd stlačte tlačidlo + alebo -, aby ste nastavili aktuálny čas. Keď niektoré z týchto tlačidiel podržíte stlačené dlhšie ako 2 sekundy, začne sa čas zvyšovať alebo znižovať po každej 0,5 sekunde o 1 minútu a potom po každej 0,5 sekunde o 10 minút. Počas blikania po nastavení času potvrdíte nastavenie stlačením tlačidla CLOCK. Indikátor  prestane blikať.

Tlačidlo TIMER-OFF

Stlačte toto tlačidlo pre spustenie nastavenia času automatického vypnutia. Pre zrušenie programu automatického časovača stlačte opäť toto tlačidlo. Po vstup nastavenia načasovaného vypnutia je rovnaký ako pri nastavení načasovaného zapnutia.

Tlačidlo

LIGHT

Stlačte tlačidlo LIGHT pre zapnutie/vypnutie osvetlenia displeja. Pri zapnutom osvetlení sa zobrazuje indikátor . Keď je osvetlenie vypnuté, indikátor  zmizne.

Tlačidlo

TURBO

Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie/vypnutie funkcie Turbo, ktoré umožňuje, aby jednotka dosiahla nastavené teploty v čo najkratšom čase. V režime Chladenie bude jednotka vyfukovať veľmi chladný

vzduch pri maximálnej rýchlosti ventilátora. V režime Kúrenie bude jednotka vyfukovať veľmi teplý vzduch pri maximálnej rýchlosti ventilátora. Bez zobrazenia

Funkcia Zdravie (Ionizácia vzduchu)

Zapnite jednotku, spustíte ventilátor (nie je možné používať funkciu Ventilácia a X-FAN) a stlačte tlačidlo Zdravie na diaľkovom ovládači, aby ste zapli funkciu Zdravie. (Pokiaľ na diaľkovom ovládači nie je tlačidlo Zdravie (Health/), bude funkcia zdravia štandardne zapnutá.)

Funkcie kombináciou tlačidiel

Detská poistka



Stlačte súčasne tlačidlá + a -, aby ste zablokovali alebo odblokovali tlačidlá ovládača. Ak je diaľkový ovládač zablokovaný, zobrazuje sa indikátor . Pri stlačení ľubovoľného tlačidla v režime zablokovania indikátor  trikrát zabliká.

Prepínanie medzi °F a °C



Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá MODE a - na prepnutie zobrazenia teploty v stupňoch Celzia (°C) alebo stupňoch Fahrenheita (°F).

Funkcia Úspora energie



V režime Chladenie stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste zapli funkciu Úspora energie. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí „SE“. Opakujte túto operáciu pre vypnutie funkcie.

Funkcia Kúrenie 8 °C



V režime Kúrenie stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste zapli funkciu Kúrenie 8 °C.



SCAN FOR
ENGLISH VERSION.

